SAMSUNG

SGH-M300
Lietošanas pamācība

- Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
- Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var atšķirties no šajā rokasgrāmatā norādītajiem.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. : GH68-14613A
Latvian. 05/2007. Rev.1.0

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

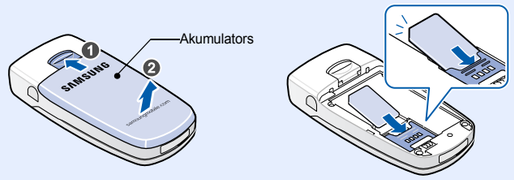

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet vāciņu.

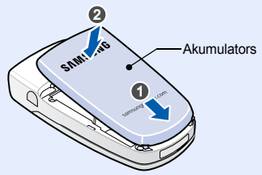

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojuma adapteri strāvai.

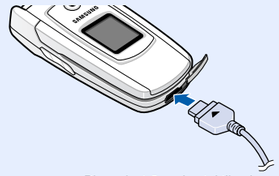

2. Pēc uzlādēšanas adapteris jāatvieno.

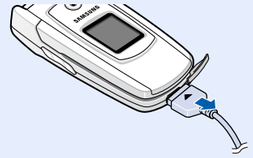

Piezīme: Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, ja vispirms nav atvienots adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Tālruņa izkārtojums un taustiņu funkcijas

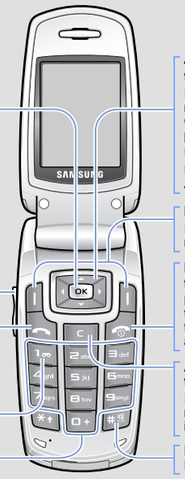
Web piekļuve/ Apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku. Atlasa iezīmēto iespēju vai apstiprina ievadi izvēlņu režīmā.
Skaļuma taustiņi
Gaidīšanas režīmā izmanto, lai regulētu taustiņu toņu skaļumu.
ja tālrunis ir aizvērts, turot nospiestu, ieslēdz kameru.
Kad tālrunis ir aizvērts, varat nosūtīt SOS ziņu, nospiežot šo taustiņu četras reizes.
▶ SOS režīms
Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai piezvanītu un atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj izgūt pēdējos zvanus.
Balss pasta servera atslēga
▶ Balss pasta serveris
Burtciparu taustiņi
4 virzienu navigācijas taustiņi
Izvēlnes režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas. Gaidīšanas režīmā iespējams piekļūt šādām izvēlnēm:
Uz augšu: FM radio
Uz leju/Pa kreisi/Pa labi: Jūsu izlases izvēlnes
Izvēles taustiņi
Izpildiet funkcijas, kas norādītas tekstā virs taustiņa.
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu šo taustiņu. Šo taustiņu izmanto arī zvana pabeigšanai.
Atcelšanas/dzēšanas taustiņš
Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Atgriež displeju iepriekšējā izvēlnes līmenī.
Klusuma režīma taustiņš
▶ Klusuma režīms

Klusuma režīms Lai atspējotu visas tālruņa skaņas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu taustiņu.

Balss pasta serveris Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet 1, lai piekļūtu balss pasta serverim.

SOS režīms Lai iepriekš iestatītajiem tālruņa numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad tālrunis ir aizvērts, gaidīšanas režīmā četras reizes nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu. Kad SOS ziņa ir nosūtīta, tālrunis maina SOS režīmu un saņems zvanus tikai no reģistrētajiem adresātiem. Saņemot zvanu no SOS ziņas adresāta, tālrunis automātiski pieņems zvanu. Nospiediet , lai izietu no SOS režīma.

Tālruņa displeja ekrāna augšdaļā attēloti statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Saņemtā signāla stiprums
	Notiek saruna
	Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat zvanīt un saņemt zvanus, izņemot ārkārtas zvanus
G	GPRS tīkls
R	Viesabonēšanas tīkls
	Iestatīts vibrozvans
	Klusuma režīms
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauns balss pasta ziņojums
	Iestatīts signāls
	Akumulatora uzlādes līmenis

Displejs

Ja jūs nezvanāt un neizmantojat kādu izvēlni, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā. Lai izsauktu tālruņa numuru, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

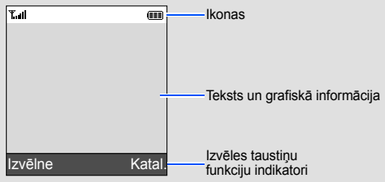

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, turiet nospiestu taustiņu ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Lai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu taustiņu ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Atlasiet **Tālruņa iestat.** → **Valoda**.
3. Atlasiet valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģionālo kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Atbilde uz zvanu

1. Kad zvana tālrunis, lai pieņemtu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Pieņemt** vai .

   Lai atteiktu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt** vai .
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Atlasiet **Skaņas iestat.** → **Zvana skaļums**.
3. Nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**, lai regulētu skaļumu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Zvana laikā varat regulēt klausules skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņus.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Atlasiet **Skaņas iestat.** → **Zvana signāls**.
3. Atlasiet zvana signālu.

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Lai atrastu nepieciešamo numuru, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.
3. Nospiediet , lai izsauktu šo numuru.

Izvēlņu lietošana

Lai ieietu galvenajā izvēlnē, gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** izvēles taustiņu.

Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Lai izpildītu norādīto funkciju, nospiediet kreiso izvēles taustiņu ( ) vai labo izvēles taustiņu ( ).

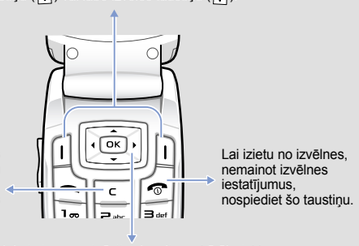
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet izvēles taustiņu vai C.
Lai izietu no izvēlnes, nemainot izvēlnes iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.

Izmantojiet 4 virzienu navigācijas taustiņus, kā ātrpiekļuves taustiņus, lai atvērtu biežāk lietotās izvēlnes. **Uz augšu** ir noteikts kā **FM radio** ātrpiekļuve.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Atlasiet **Tālruņa iestat.** → **Ātrpiekļuve**.
3. Atlasiet taustiņu.
4. Atlasiet izvēlni, ko piešķirsiet taustiņam.

Lai izvēlētos kādu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu nepieciešamo izvēlni, un tad nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .
3. Ja izvēlnē ir apakšizvēlnes, atrodiet nepieciešamo, spiežot navigācijas taustiņus. Lai ieietu apakšizvēlnē, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .

   Ja izvēlētajā izvēlnē ir papildu izvēlnes, atkārtojiet šo soli.
4. Lai atrastu nepieciešamo iestatījumu, spiediet navigācijas taustiņus.
5. Lai apstiprinātu izvēlētos iestatījumus, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .

Ātrpiekļuves numuri

Ar ātrpiekļuves numuriem iespējams ātri atvērt nepieciešamo izvēlni. Izvēlņu režīmā ātrpiekļuves numurs ir redzams izvēlnes nosaukuma priekšā.

Izvēlņu karte

1. SIM AT*

2. Zvanu arhīvs
2.1 Neatbildētie zvani
2.2 Saņemtie zvani
2.3 Zvanītie numuri
2.4 Dzēst visu
2.5 Zvanu ilgums
2.6 Sarunu izmaksas*

3. Tīkla pakalp.
3.1 Zvanu pāradresācija
3.2 Zvanu liegumi
3.3 Zvanu gaidīšana
3.4 Tīkla izvēle
3.5 Zvanītāja ID
3.6 Slēgta lietotāju grupa
3.7 Joslas izvēle

4. Skaņas iestat.
4.1 Zvana signāls
4.2 Zvana skaļums
4.3 Signāla veids
4.4 Taustiņu toņi
4.5 Īszņas signāls
4.6 Signāls zvana laikā
4.7 Mapes signāls
4.8 Ieslēgšana/izslēgšana
4.9 Papildsignāli

5. Ziņas
5.1 Īszņas
5.2 Multiziņas
5.3 Infoziņa
5.4 Konfigurācijas ziņas
5.5 SOS ziņas

6. Izklaide
6.1 WAP pārlūks
6.2 FM radio
6.3 Spēles
6.4 Skaņas
6.5 Attēli
6.6 Dzēst visu
6.7 Atmiņas stāvoklis

7. Plānotājs
7.1 Signāls
7.2 Kalendārs
7.3 Laiks un datums
7.4 Kalkulators
7.5 Uzdevumu saraksts
7.6 Balss ziņa
7.7 Valūtas kurss

8. Kamera
8.1. Fotografēt
8.2. Mani fotoattēli
8.3. Atmiņas stāvoklis

9. Tālruņa iestat.
9.1 Displeja iestatījumi
9.2 Sveiciens
9.3 Savs numurs
9.4 Valoda
9.5 Drošība
9.6 Papildiestatījumi
9.7 Ātrpiekļuve
9.8 Savienojuma iestatījumi
9.9 Skaļuma reg. taustiņš
9.0 Atjaunot rūpn. iestatījumus

Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katal.**
1. Meklēt
2. Jauns ieraksts
3. Meklēt grupu
4. Labot grupu
5. Ātrie zvani
6. Dzēst visu
7. Atmiņas stāvoklis
8. SDN*

* Parāda tikai tad, ja to atbalsta SIM karte.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades laukā spiediet labās puses izvēles taustiņu, līdz ir redzams nepieciešamais ievades režīma indikators:

- T9: T9 režīms
- A: ABC režīms
- 1: Ciparu režīms
- Neviens: Simbolu režīms

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, spiediet no **2** līdz **9**. Katra burta ievadīšanai attiecīgo taustiņu nospiediet vienu reizi. Ievadītais vārds parādās displejā. Tas var mainīties pēc katras taustiņu nospiešanas reizes. Beidziet rakstīt vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.

   Piemērs: Lai T9 režīmā ierakstītu angļu vārdu "Hello", spiediet **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.
2. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

ABC režīms

Nospiediet taustiņus, uz kuriem attēlots vajadzīgais burts - vienreiz, lai ievadītu pirmo burtu, divas reizes, lai ievadītu otro burtu, utt.

Piemēram, trīs reizes nospiediet **2**, lai ierakstītu "C", un divas reizes **5**, lai ierakstītu "K ".

Ciparu režīms

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīms

Spiediet nepieciešamajam simbolam atbilstošos ciparu taustiņus un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Lai apskatītu vairāk simbolu, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.

Norādījumi par teksta rakstīšanu

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai citu pēc citas dzēstu rakstzīmes, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet **C**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.
- Lai T9 vai ABC režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *.
- Lai T9 vai ABC režīmā ierakstītu pieturzīmes, nospiediet taustiņu **1**.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Atlasiet **Ziņas** → **Īsziņas** → **Rakstīt jaunu**.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet elementus, izmantojot šādas izvēles:
   - **Pievienot objektus**: lai pievienotu skaņas, attēlus vai animētus attēlus.
   - **Pievienot veidnes**: lai pievienotu teksta veidnes.
   - **Pievienot emocijikonu**: lai pievienotu emocijikonu.
   - **Pievienot kontaktu**: lai pievienotu tālruņu kataloga kontaktus.
   - **Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu grāmatzīmes.
5. Nospiediet **Iespējas** un atlasiet **Tikai nosūtīt**, **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**.
6. Atlasot **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**, norādiet atmiņas vietu.
7. Ievadiet adresātu numurus.
8. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un atlasiet **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņu.

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Atlasiet **Kamera** → **Fotografēt**.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet vēlamos regulējumus.
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet taustiņu OK.
5. Lai saglabātu fotogrāfiju, nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt** vai nospiediet izvēles taustiņu **Atcelt**, lai dzēstu fotogrāfiju.
6. Pēc fotoattēla saglabāšanas, nospiediet izvēles taustiņu, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu.

Piezīme: Pēc fotoattēla uzņemšanas, atkarībā no jūsu tālruņa atmiņas ietilpības, jūs, iespējams, nevarēsiet saglabāt fotoattēlu. Lai atbrīvotu atmiņu, izdzēsiet vecos fotoattēlus.

Jūs varat uzņemt fotogrāfiju arī tad, ja tālrunis ir aizvērts; turiet nospiestu pogu, lai aktivizētu kameru, pēc tam nospiediet vai , lai uzņemtu fotogrāfiju.

Piezīme: Ārējais displejs rāda zemu izšķirtspējas priekšskatījumu, taču uzņemtais attēls rādīs pašreizējos kameras iestatījumus.

Īss funkciju skaidrojums

Šajā sadaļā sniegts īss tālruņa funkciju skaidrojums.

Funkcija	Apraksts	Atlasiet
Kontakta atrašana	Meklējiet kontaktus tālruņu katalogā.	Katal. > Meklēt
Pievienot jaunu kontaktu	Pievienojiet tālruņa katalogā jaunu kontaktu.	Katal. > Jauns ieraksts
Meklēt grupu	Meklējiet zvanītāju grupas tālruņu kataloga kontaktos.	Katal. > Meklēt grupu
Mainīt zvanītāju grupas rekvizītus	Iestatiet no kādas grupas dalībniekiem ienākošo zvana signālu vai attēlu. Varat mainīt grupas nosaukumu.	Katal. > Labot grupu
Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus (2-9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.	Katal. > Ātrie zvani
Dzēst tālruņu kataloga kontaktus	Dzēsiet tālruņa kataloga kontaktus, kas saglabāti tālruņa, SIM kartes vai gan tālruņa, gan SIM kartes atmiņā.	Katal. > Dzēst visu
Tālruņa kataloga atmiņas stāvoklis	Apskatiet tālruņa kataloga kontaktu kopējo skaitu tālruņa vai SIM kartes atmiņā.	Katal. > Atmiņas stāvoklis
SDN (Pakalpojumu izsaukšanas numuri)	Atveriet pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatīto pakalpojumu numuru sarakstu.	Katal. > SDN
Lietojiet SIM pakalpojumu	Lietojiet dažādos papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.	Izvēlne > SIM AT
Apskatīt pēdējos zvanus	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani vai Zvanītie numuri
Dzēst pēdējos zvanus	Dzēš zvanu arhīvu katrā zvanu grupā vai visus reģistrus uzreiz.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst visu
Zvanu ilgums	Apskatiet pēdējo izsaukto vai saņemto zvanu ilgumu. Iespējams atiestatīt laika skaitītāju.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu ilgums
Zvanu izmaksas	Apskatiet zvanu izmaksas.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Sarunu izmaksas

Funkcija	Apraksts	Atlasiet
Tīkla pakalpojumi	Atveriet pakalpojumu sniedzēja piedāvātos tīkla pakalpojumus.	Izvēlnes > Tīkla pakalp.
Atlasiet zvana signālu un skaļumu	Atlasiet ienākošo zvanu, zvana signālu vai skaļuma līmeni.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Zvana signāls vai Zvana skaļums
Signāla veids	Atlasiet zvana signāla veidu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāla veids
Atlasiet taustiņu signālu	Atlasiet toni, kas atskan, nospiežot taustiņu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Taustiņu toņi
Atlasiet ziņas toni	Atlasiet ienākošo īsziņu, multiziņu un apraides ziņu signālu vai norādiet, cik bieži jūs informēt par jaunu ziņu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Īsziņas signāls
Informēšana par zvanu	Iestatiet tālruni tā, lai tas ar signālu informētu, kad saņemta jauna ziņa vai kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāls zvana laikā
Mapes signāls	Atlasiet signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Mapes signāls
Ieslēgšanas/ izslēgšanas tonis	Atlasiet melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Ieslēgšana/izslēgšana
Papildsignāli	Iestatiet tālrunī papildu signālus.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Papildsignāli
Lasīt īsziņas vai multiziņas	Izlasiet saņemtās, nosūtītās vai saglabātās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iesūtne, Izsūtne vai Melnraksti

Funkcija	Apraksts	Atlasiet
Sūtīt īsziņas vai multiziņas	Veidojiet un sūtiet ziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Rakstīt jaunu
Ziņu veidnes	Iepriekš iestatītas bieži lietotu īsziņu vai emocijikonu veidnes.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Veidnes vai Emocijikonu veidnes
Ziņojumapmaiņas izvēles	Iestatiet ziņu pakalpojumu lietošanas izvēles.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iestatījumi vai Iestatījumi
Dzēst ziņas	Dzēsiet katrā pastkastē esošās ziņas vai visas ziņas vienlaicīgi.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Dzēst visu
Ziņu atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet ziņu atmiņas informāciju.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Atmiņas stāvoklis
Balss pasts	Atveriet balss pasta serveri un tīklā noklausieties ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Balss pasts
Apraides ziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet apraides ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Apraide
MMS profils	Atlasiet vai konfigurējiet MMS izmantojamo savienojuma profilu.	Izvēlne > Ziņas > Multiziņas > MMS profils
Infoziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet vai dzēsiet infoziņas.	Izvēlne > Ziņas > Infoziņa
Konfigurācijas ziņa	Atveriet vai izdzēsiet ziņas, kurās ir pakalpojumu sniedzēja tīkla parametri.	Izvēlne > Ziņas > Konfigurācijas ziņas

Funkcija	Apraksts	Atlasiet
SOS ziņa	Aktivizējiet SOS ziņas funkciju. Ievadiet adresātus un izvēlieties atkārtošanas režīmu.	Izvēlne > Ziņas > SOS ziņas
Web pārlūks	Palaidiet un konfigurējiet Web pārlūku.	Izvēlne > Izklaide > WAP pārlūks
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.	Izvēlne > Izklaide > FM radio
Atvērt multivides failus	Atveriet spēles, skaņas un attēlus, kas saglabāti tālruņa atmiņā.	Izvēlne > Izklaide > Spēles, Skaņas vai Attēli
Dzēst visus multivides failus	Dzēsiet spēles, skaņu failus un attēlus katrā multivides mapē vai visus multivides failus uzreiz.	Izvēlne > Izklaide > Dzēst visu
Izklaides mapes atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet spēlēm, skaņām un attēliem izmantoto atmiņas apjomu.	Izvēlne > Izklaide > Atmiņas stāvoklis
Modinātājs	Iestatiet modinātāja zvanu, ko atskaņo norādītajā laikā.	Izvēlne > Plānotājs > Signāls
Kalendārs	Veidojiet dienā vai mēnesī veicamo darbu sarakstus.	Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs
Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku, datumu un jūsu laika zonu.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums

Funkcija	Apraksts	Atlasiet
Automātika laika atjaunināšana	Jūs varat iestatīt tālruni arī tā, lai tas, kad ceļojat uz ārvalstīm, pašreizējo laiku atjaunotu automātiski. Iespējams, ka informācija netiks atjaunināta pārvietošanās laikā starp vienas valsts vairākām laika joslām.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums > Autom. koriģēšana
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.	Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators
Uzdevumu saraksts	Veidojiet uzdevumu sarakstu un nosakiet katra uzdevuma izpildes termiņu.	Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumu saraksts
Balss piezīme	Ierakstiet balss piezīmes un atskaņojiet tās.	Izvēlne > Plānotājs > Balss ziņa
Valūtas konvertētājs	Veiciet valūtas konvertēšanu.	Izvēlne > Plānotājs > Valūtas kurss
Kamera	Uzņemiet fotogrāfijas dažādos režīmos un piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem. Jūs varat arī pārbaudīt fotoattēlu atmiņas informāciju.	Izvēlne > Kamera
Displeja iestatījumi	Mainiet displeja un fona gaismas iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Displeja iestatījumi
Sveiciena ziņa	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Sveiciens
Pārbaudiet savus numurus	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet tiem vārdu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Savs numurs
Parādītā valoda	Izvēlieties displeja tekstos izmantojamo valodu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Valoda

Funkcija	Apraksts	Atlasiet
Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Drošība
Mobilais meklētājs	Reģistrējiet savu tālruni, ja tas ir nozagts vai pazaudēts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Šī funkcija var nebūt pieejama, jo tā nesaskan ar citām jūsu pakalpojumu piegādātāja atbalstītajām funkcijām.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Drošība > Mobilais meklētājs
Papildiestatījumi	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu vai atbildēšanas metodi.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Papildiestatījumi
Izvēlnes īsceļi	Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus, lai tiešā veidā ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Ātrpiekļuve
Savienojuma iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kas satur iestatījumus tālruņa savienošanai ar tīklu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Savienojuma iestatījumi
Skaļuma regulēšanas taustiņš	Iestatiet, vai tālrunis izslēdz zvana signālu vai noraida zvanu, ja zvana laikā nospiežat un turat skaļuma regulēšanas taustiņus.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Skaļuma reg. taustiņš
Tālruņa atiestatīšana	Atiestatiet tālruņa ražotāja (sākotnējos) noklusējuma iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Atjaunot rūpn. iestatījumus

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu; vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Vienmēr ievērojiet spēkā esošos īpašos noteikumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

UZMANĪBU! Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, tas var uzsprāgt. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem, ievērojot noteikumus.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas sagatavotas, pamatojoties uz drošības standartiem, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, periodiski un vispusīgi vērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR ("Specific Absorption Rate"). ES Padomes noteiktais SAR limits ir 2,0 W/kg. Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0,991 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH-M300

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**EN 60950-1 : 2001 +All:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
Tīkls	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Ar šo mēs paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām galvenajām 1999/5/EC direktīvas prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. pantā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas [IV] pielikumā, iesaistot šādas informētās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.04.13 — **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) — (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* **Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**